


# ホットサンドメーカー (オーブントースター・グリル用) 取扱説明書

ご使用いただく前に、この説明書をよくお読みください。  
そして、ご使用期間中は、この説明書を大切に保管いただき、ご使用方法が分からなくなった時にお読みください。

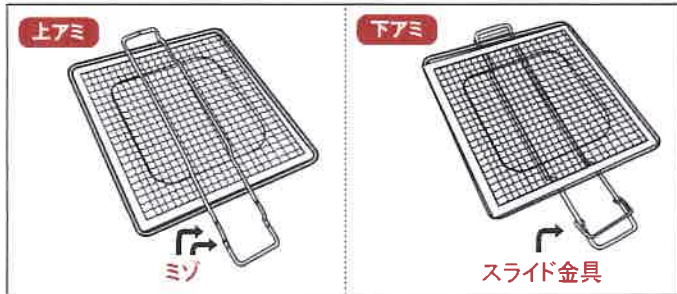


## ご使用にあたって

- ご使用前に当製品の上下のアミを取り外して、食器用洗剤でよく洗ってください。(食器洗い乾燥機で洗えます。)
- 当製品はオーブントースター、IH クッキングヒーター・ガスコンロのグリルでご使用いただけます。
- 食パンは10枚切り、8枚切り、6枚切りが使えます。アミ中央のくぼみ(約10×11cm)より、大きな食パンをご使用ください。小さな食パンでは、食パンの周囲がくっつかない場合があります。お好みに応じて、ミミを切り落としてください。(パンのミミを切り落としていただいた方が、上下のパンはくっつきやすくなります。)
- 当製品は上下のアミの間隔が2段階に調節いただけますので、食パンや具材の厚さにより調節してください。
- 簡単レシピにあります調理時間は、1000Wのオーブントースターの場合です。グリルで調理される場合は火力が強いため、短めの時間で様子を見ながら、火力・時間の調節をお願い致します。(両面焼きグリルの場合は、下側が先に焼ける場合がありますので、下側もご確認ください。)

## ご使用方法



- 下アミに食パンを縦長に置き、食パンの中ほどに具材をのせて、もう1枚の食パンを重ねます。

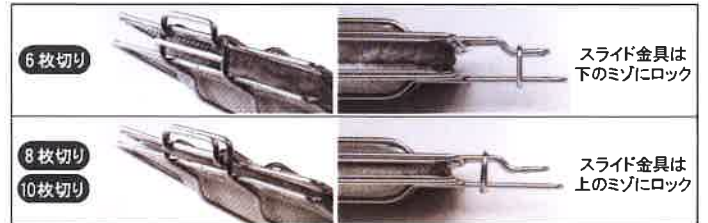

- 上アミをセットして、①を挟んで閉じ、手元のスライド金具で上下のアミをロックしてください。(上下アミの間隔は2段階に調節できますので、食パンや具材の厚さにより調節してください。)
- オーブントースターに入れて焼きます。1000Wのオーブントースターで約5分で焼き上がります。(オーブントースターの状態やお好みの焼き加減により、調理時間は調節してください。また、表裏の焼け具合に差がある場合は、途中でひっくり返してください。ひっくり返す際は、やけどに注意して、必ずミトンをご使用ください。)
- 焼きあがりしたら、オーブントースターから取り出し、ロックを外し上アミを取り外して、ホットサンドを取り出してください。

## ＜ご注意＞

- ③のひっくり返す際、④の取り出す際には、アミ全体が大変熱くなっています。やけどをしないよう、必ず両手にミトンをご使用ください。また、調理直後の熱くなったアミで、テーブルなどを傷めないよう、置く場所にはご注意ください。調理直後のアミを取り出す前に、耐熱性がある鍋敷きや皿などをご準備ください。

## 取扱い上の注意 (必ずお守りください。)

- 調理中はそばを離れないでください。
- 調理中、調理直後はアミ全体が大変熱くなっていますので、やけどにご注意いただき、絶対に素手では触れないでください。必ず、熱に強い素材のミトンをご使用ください。特にお子様の手に触れないようにご注意ください。
- ストーブの上では絶対に使用しないでください。
- 構造上、メッシュアミの角がとがっておりますので、ご使用の際や洗浄の際は、ご注意ください。

- ガスコンロ、電気コンロ、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター等の直火ではご使用いただけません。また、電子レンジ、IHクッキングヒーター天面のIHヒーターではご使用いただけません。
- 当製品のご使用にあたりましては、加熱調理器具の取扱説明書も合わせてお読みください。
- 調理の際には、製品本体の水気を充分にふき取ってください。アミに水分が付いていると、パンがアミにくっつきやすくなります。
- 水分が多いパンや食材に水分が多い場合、また焼き方が足りないと、パンがアミにくっつきやすくなります。このような場合は、サラダオイルを薄くアミに塗っていただくか、こがりと焼き色が付くまで焼いていただくのと外れやすくなります。
- 具材が多い等で、全体が厚くなり過ぎますと、パンとアミが密着し過ぎて、焼き上がった後に外れにくい場合があります。
- オーブントースターによりましては、調理中に過熱防止機能により加熱が止まる場合があります。その際は、少し時間を置いて庫内温度が下がってから、再び加熱してください。
- 両面焼きグリルをご使用の場合は、下火が近く、パンが焦げやすい場合があります。その際は、本製品の下にアルミホイルや金属製のトレーを敷いて、下火が当たらないようにしてください。
- 製品が変形する原因になりますので、製品を強く押さえたり、アミの間に無理に食材を詰め込まないでください。
- 製品の変形やキズを避けるため、当製品の上では包丁などの鋭利なものを使用しないでください。
- 長時間の予熱や空焼き、高温時に冷水を掛けての急冷は、製品が変形する原因になります。
- 本体が変形したり、異常を感じた場合は使用をお止めください。
- ご使用後は製品が冷めてから、軟らかいスポンジに食器用洗剤をつけて洗ってください。
- 食器洗い乾燥機で洗えます。
- 洗浄後は、水分をよく拭き取って乾燥させてください。
- つけ置き洗いはサビ発生の原因になりますのでお避けください。サビが発生した場合は、少量のクレンザーをスポンジにつけて、軽くこすり落としてください。

※部分的に茶色や褐色の変色がありますが、これはサビではなく、溶接の際に高温になったことによるものです。加工上避けられない現象ですので、ご了承ください。

※廃棄の際は、お住まいの自治体が定める方法にしたがってください。

※改善のために、予告なく仕様の変更をすることがあります。

※品質については十分に注意致しておりますが、万一製品に不具合がありました場合には、お買い求めの販売店または、右記のお問い合わせ先にご連絡ください。

## 品質表示

製品サイズ: 約24.5x14.8x3.3cm

材質: ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)

## お問い合わせ先

高木金属工業株式会社

〒537-0011 大阪市東成区東今里2丁目8番38号  
TEL 06-6981-1467(代) FAX 06-6976-3701