


## お取り扱い上の注意

- ⚠ オープン・直火は使用できません。電子レンジ以外の加熱器具は使用しないでください。
- ⚠ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取り扱いください。
- ⚠ お子様には使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。
- ⚠ 重石をガラス本体に入れて収納する際は、重石を布で包むなどして直接本体にぶつからないようにしてください。

- ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので使用しないでください。
- ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。
- 重石を扱う際は、ガラス本体にぶつけないよう十分にご注意ください。
- ガラス本体が熱いうちにぬれた布でふれたり、ぬれた台の上に置くと、急激な温度変化により破損する場合があります。おやめください。
- 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- 廃棄する際は、各自自治体の指示に従い分別してください。
- 冷凍庫での保存はしないでください。

## お手入れの方法

- ⚠ 洗浄する場合はやわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。
- ⚠ やわらかいスポンジでも、下図のようにクレンザーやガラスに傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。
- ガラス本体、フタは食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
- ガラス本体の汚れがひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。

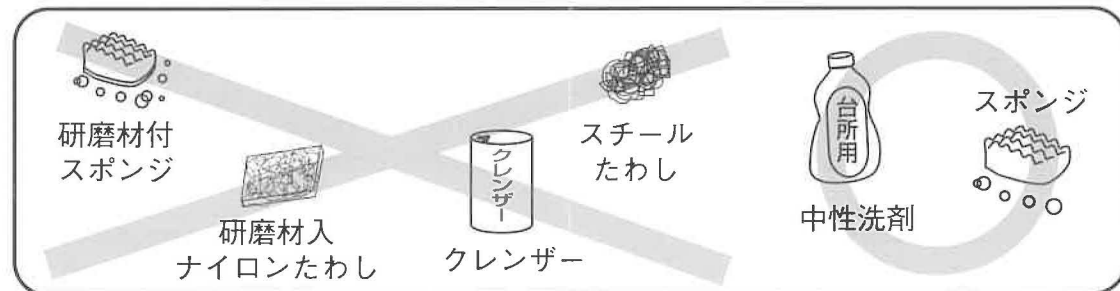


## 電子レンジでのお取り扱いについて

- ⚠ ガラス本体は耐熱ガラス製ですので電子レンジでご使用いただくことができますが、一夜漬けをつくる下ごしらえのみのご使用としてください。使用用途以外のお料理の温めや、調理はおやめください。
- ⚠ 突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがあります(突沸現象)。電子レンジから取り出す際は顔などを近づけないでください。
- ⚠ 重石は電子レンジでのご使用はできません。

- 突沸現象については、製造元ホームページ [www.harrio.com](http://www.harrio.com) をご参照ください。
- 外側の水滴は拭き取ってから電子レンジに入れてください。
- 空だきや中身が少ない状態で使用しないでください。
- ご使用の際は、お手持ちの電子レンジの取扱説明書をよくお読みください。
- 電子レンジ加熱後は熱くなりますので、持ち運びの際は、なべつかみなどを使って器全体を持ってください。また、ビニール製のテーブルクロスなど、熱に弱いものの上には置かないでください。台に置く際は必ずなべしきなどをご使用ください。
- このレシピは電子レンジ出力600Wの場合の目安時間です。加熱時間は電子レンジや野菜の状態、量などによって異なりますので加減してください。

## 材質のご案内

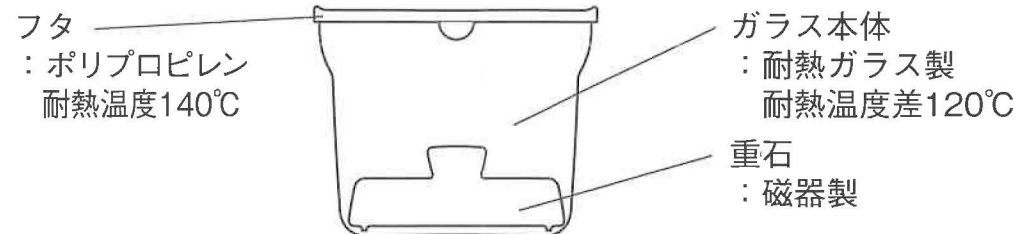


製品についてのお問合せ先

高木金属工業株式会社

〒537-0011 大阪市東成区東今里 2-8-38

TEL:06-6981-1467



直火



重石は布に包んで収納



ヒビ、カケ



たたく